

## Návod k použití

### Elektrické nízkoteplotní sálavé topné panely - typ: DT SUŠÁK NA OBUV DT B150x

#### Důležitá bezpečnostní upozornění

a) Toto topidlo není vybaveno zařízením pro řízení teploty místnosti, a proto je nutné jej při provozu hlídat. Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami a není-li zajištěn trvalý dozor. Totéž platí pro místnosti s obtížným přístupem.

b) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a rovněž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly řádně poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

c) Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.

d) Děti ve věku od 3 do 8 let mohou tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat teplotu a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.

e) **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí – tyto osoby musí být o tomto nebezpečí náležitě poučeny.

f) Napájecí přívod musí být vybaven prostředky pro odpojení od napájecí sítě ve všech pólech. Tyto prostředky pro odpojení musí být vestavěny do pevného vedení v souladu s předpisy pro vedení.

g) Spotřebič se nesmí při provozu zakrývat.

h) Údržba sušáku obuvi prováděná uživatelem spočívá pouze v očištění jeho vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou bez použití agresivních rozpouštědel. Těleso musí být přitom odpojeno od zdroje elektrického proudu a musí být ve studeném stavu. Veškeré opravy sušáku obuvi provádí pouze výrobce.

i) Sušák obuvi je napájen síťovým napětím. Proto neprovádějte mimo výše popsaného čištění na spotřebiči žádné práce (opravy, přepojování apod.).

j) V případě poškození spotřebiče, nebo zjištění závady jej nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

#### Popis výrobku

V tělese sušáku obuvi je ve vrchním dílu zabudována topná nano-uhlíková deska, která je na jeho spodní straně vsazena do tuhého ocelového rámu nastříkaného práškovou barvou a ze zadní strany kryta pechem taktéž s nástřikem práškovou barvou. Spodní strana výrobku je za účelem zlepšení tepelných vlastností opatřena vrstvou křemičitého písku. Sušák obuvi je osazen flexošňůrou pro připojení napájecího napětí do zásuvky. Spotřebič má třídu ochrany I.

#### Určené použití


Topný botník je určen k temperování prostoru a sušení bot. Vrchní police sušáku slouží k intenzivnějšímu vysoušení. Není vhodná k sušení materiálů, které nejsou odolné teplotě vyšší než 60 °C! Výrobce neručí za poškození věcí nebo sušáku porušením této podmínky. Spodní police využívá sálavého tepla police vrchní a slouží k dosoušení a nahřívání obuvi nižší teplotou.

## Základní technické údaje

Rozměry a celkový příkon	820x225x260 mm, celkový příkon 150W
dle typu panelu DT:	
Příkon:	10 W/dm <sup>2</sup>
Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Krytí:	IP20

## Návod k montáži

Sušák na obuv je dodáván v rozloženém stavu. Jeho sestavení se provede dle obrázku dodaného v montážním návodu. Spojovací materiál je součástí dodávky. Napájecí flexošňůha je již instalována. Instalaci dle návodu smí provádět i osoba bez elektrotechnické kvalifikace. Při instalaci je nutné dbát na to, aby byla vrchní deska nahoru plechem a dolu křemičitou vrstvou sálavého infra elementu.

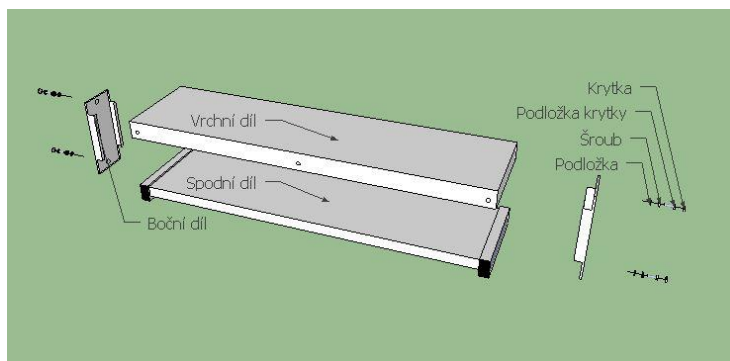

## Montážní příslušenství:

- Šroub M5 x 20 mm 4 ks
- Vějířová podložka ø 5 mm 4 ks
- Plastová krytka šroubu 4 ks

## Zprovoznění sušáku obuvi:

Po dokončení instalace zkontrolujte kabel a spotřebič zda není poškozen. V případě poškození spotřebič nezapínejte! Pokud je vše v pořádku připojte vidlici do zásuvky a zapněte vypínač na boku sušáku obuvi. Sušák obuvi nechte zapnutý na plný výkon alespoň 24 hodin (sušák se musí vypálit) během vypalování místnost dostatečně větrejte. Nyní je panel připraven k normálnímu používání.

## Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka na funkčnost topného komponentu v topném panelu je 60 měsíců let ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době závada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven. Na mechanické poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo neodbornou manipulací a částečnou změnu barvy funkční plochy topidla způsobené jiným než určeným používáním se záruka nevztahuje.

Design Topení, Jihlavská 621, 594 42 Měřín, tel.: +420 603 240 141, [www.design-topeni.cz](http://www.design-topeni.cz)

e-mail: [prodej@design-topeni.cz](mailto:prodej@design-topeni.cz), Česká republika