

## Návod k použití

### Elektrické nízkoteplotní sálavé topné panely - typ: DT KOUPELNOVÝ SUŠÁK - DT S400B

#### Důležitá bezpečnostní upozornění

- a) Toto topidlo není vybaveno zařízením pro řízení teploty místnosti, a proto je nutné jej doplnit vhodným řídicím termostatem (regulátorem teploty). Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami a není-li zajištěn trvalý dozor. Totéž platí pro místnosti s obtížným přístupem.
- b) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a rovněž osoby se sníženými fyzickými, smyslo-vými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly řádně poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- c) Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- d) Děti ve věku od 3 do 8 let mohou tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat teplotu a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- e) UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí – tyto osoby musí být o tomto nebezpečí náležitě poučeny.
- f) Napájecí přívod musí být vybaven prostředky pro odpojení od napájecí sítě ve všech pólech. Tyto prostředky pro odpojení musí být vestavěny do pevného vedení v souladu s předpisy pro vedení.
- g) V případě montáže na stěnu musí být topidlo nainstalováno ve výšce nejméně 600mm nad podlahou.
- h) Údržba topného panelu prováděná uživatelem spočívá pouze v očištění jeho vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou bez použití agresivních rozpouštědel. Těleso musí být přitom odpojeno od zdroje elektrického proudu a musí být ve studeném stavu. Veškeré opravy topného panelu provádí pouze výrobce.
- i) Topný panel je napájen síťovým napětím. Proto neprovádějte mimo výše popsaného čištění na spotřebiči žádné práce (opravy, přepojování apod.).
- j) V případě poškození spotřebiče, nebo zjištění závady jej nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

**VÝSTRAHA:** Tento spotřebič je určen jen pro sušení textilního materiálu praného ve vodě.

**VÝSTRAHA:** Aby se vyloučilo nebezpečí hrozící velmi malým dětem, měl by tento spotřebič být nainstalován tak, aby nejnižší příčka byla nejméně 600 mm nad podlahou.

**VÝSTRAHA:** Koupelnový sušák se musí instalovat tak, aby nebylo možno dotknout se vypínačů a jiných ovladačů osobou ve vaně nebo sprše.

## Popis výrobku:

V tělese panelu je zabudována topná nano-uhlíková deska, která je vsazena do tuhého ocelového rámu nastříkaného práškovou barvou a ze zadní strany kryta izolačním materiálem s hliníkovou folií. Přední (viditelná) strana výrobku je za účelem zlepšení tepelných vlastností sálání opatřena vrstvou křemičitého písku. Skrz přední rám sušáku jsou vyvedeny příčky sušáku, tyto jsou zhotoveny z oceli a také nastříkány práškovou barvou. Topný panel je osazen flexošňůrou pro připojení napájecího napětí do sítě. Spotřebič má třídu ochrany I.

## Určené použití:

Topný koupelňový sušák je určen k temperování prostoru a vysoušení prádla a ručníků. Při jeho provozu dochází k produkci sálavé i konvekční složky. Není vhodný k sušení materiálů, které nejsou odolné teplotě vyšší než 60 °C! Sálavá deska sušáku se nesmí zakrývat, veškeré předměty musí být minimálně 5 cm od pracovní strany topného panelu. **Sušené předměty se nesmí dotýkat topné desky a musí být odolné teplotě min 60 °C, v případě porušení této podmínky výrobce neručí za vzniklé škody!**

## Základní technické údaje:

Rozměry a celkový příkon dle typu panelu DT:	Celkový příkon 400W, 860x505x135 mm
Příkon:	10 W/dm <sup>2</sup>
Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Krytí:	IPX1


## Návod k montáži :

Pro správnou montáž a funkci topného tělesa je nutno zajistit odpovídající rovnost montážní plochy. Přichystáme si otvory pro uchycení a hmoždinky dle nákresu.

Koupelňový sušák se instaluje na zeď pomocí hmoždinek a šroubů na které se nasadí dle obrázku. Spojovací materiál je součástí dodávky. Napájecí flexošňůha je již instalována. Instalaci dle návodu smí provádět i osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

## Zprovoznění sušáku:

Po dokončení instalace zkontrolujte kabel a spotřebič zda není poškozen. V případě poškození spotřebič nezapínejte! Pokud je vše v pořádku připojte vidlici do zásuvky a zapněte vypínač na boku koupelňového sušáku. Sušák nechte zapnutý na plný výkon alespoň 24 hodin (sušák se musí vypálit) a během vypalování místnost dostatečně větrejte. Nyní je panel připraven k normálnímu používání.

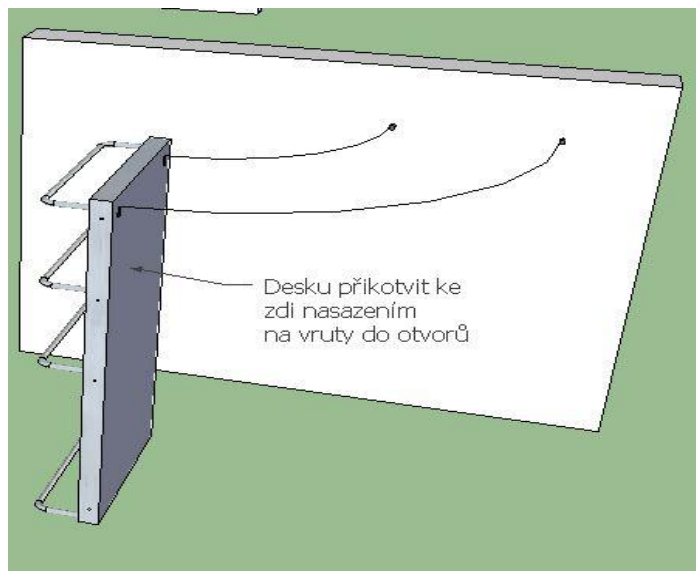

## Montážní příslušenství:

- Vrut s válcovou hlavou 4 x 40 mm 2 ks
- Hmoždinka ø 8 mm 2 ks

## Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka na funkčnost topného komponentu v topném panelu je 60 měsíců let ode dne prodeje. Vyskytne-li se v záruční době závada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven. Na mechanické poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo neodbornou manipulací a částečnou změnu barvy funkční plochy topidla způsobené jiným než určeným používáním se záruka nevztahuje.

Design Topení: [www.design-topeni.cz](http://www.design-topeni.cz), e-mail: [prodej@design-topeni.cz](mailto:prodej@design-topeni.cz), Česká republika